




əgər abunəçinin routeri hansısa səbəbdən sıfırlanıbsa ilk növbədə Routerin alt hissəsində wifi şəbəkənin adı SSID:Tp\_link x\_x\_x\_x şəkildə qeyd olunduğukimi və şifrəsi wifi pin qeyd olunur kompyuter və ya mobil qurğuda wifi şəbəkəni axtararaq şəbəkəyə qoşuluruq




1. Kompyuter və ya Mobil qurğuda Browseri açaraq yuxarıda qeyd olunan IP adresi 192.168.0.1 yazaraq enter düyməsini sıxırıq.

2. Açılan pəncərədə Login:admin password:admin qeyd edib Log in düyməsini sıxırıq



admin  
admin  
Log In

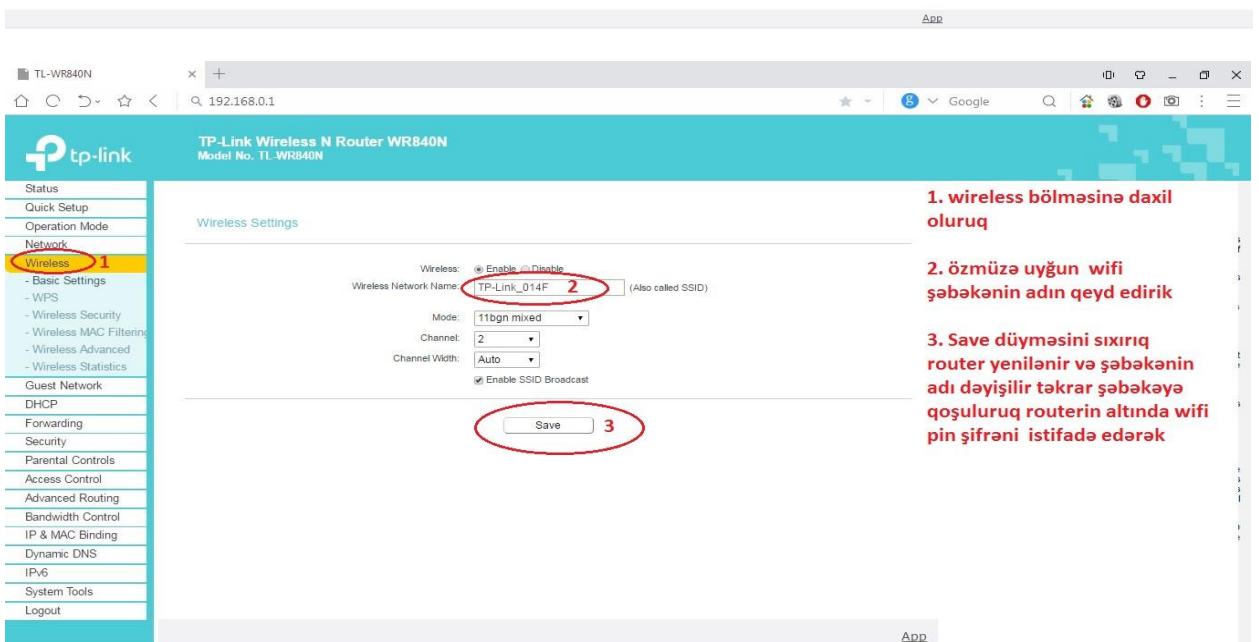

1. wireless bölməsinə daxil oluruq

2. özmüzə uyğun wifi şəbəkənin adın qeyd edirik

3. Save düyməsini sıxırıq router yenilənir və şəbəkənin adı dəyişilir təkrar şəbəkəyə qoşuluruq routerin altında wifi pin şifrəni istifadə edərək

TL-WR840N

TP-Link Wireless N Router WR840N  
Model No. TL-WR840N

Wireless Security Settings

Note: WEP security, WPA/WPA2 - Enterprise authentication and TKIP encryption are not supported with WPS enabled.  
For optimal security, WPA/WPA2 - Personal is recommended to enable wireless security and select WPA2-Personal AES encryption.

Disable Wireless Security 2

WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Version: WPA2-PSK 3  
Encryption: AES 3  
Wireless Password: 02747103  
Group Key Update Period: 0

WPA/WPA2 - Enterprise

Version: Auto  
Encryption: Auto  
RADIUS Server IP:   
RADIUS Server Port: 1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)  
RADIUS Server Password:   
Group Key Update Period: 0

WEP

Authentication Type: Auto  
WEP Key Format: Hexadecimal  
Selected Key: WEP Key Key Type

Key 1:  Disabled  
Key 2:  Disabled  
Key 3:  Disabled  
Key 4:  Disabled

Save 4

1. Wireless security bölməsinə girərək

2. WPA/WPA2-personal recommended seçirik

3. Şəkilə görüldüyü kimi wireless passwordda özümüze uyğun şifrə təyin edirik

4. Save düyməsini sıxırıq və 2-3 dəqiqə sonra wifi şəbəkəsinə yenidən qeyd etdiyimiz ad və şifrə ilə daxil oluruz

TL-WR840N

TP-Link Wireless N Router WR840N  
Model No. TL-WR840N

Remote Management

Web Management Port: 80  
Remote Management IP Address: 149.255.154.115 (Enter 255.255.255 for all)

Save

1. Security bölməsinə daxil oluruz

2. Remote Management bölməsinə daxil oluruz

3. Qeyd olunan IP adresi daxil edirik və Save düyməsini sıxırıq